パロマガス風呂給湯暖房システム

フルオートタイプ DH-201AWADL DH-241AWADL DH-N201AWADL DH-N241AWADL DH-NS201AWADL DH-NS241AWADL DH-241ACADL DH-N1607AWADL DH-N2407AWADL DH-N2412AWADL DH-G2412AWADL DH-GE2412AWADL GT-4204ARS-AW₆Q オートタイプ DH-201AWDL DH-241AWDL DH-N201AWDL DH-N241AWDL DH-N2407AWDL DH-N2412AWDL

取扱説明書 保証書付

このたびはガス風呂給湯暖房システムをお買い上げ いただきまして、ありがとうございます。


- ●正しく安全**にお使**いいただくために、ご**使用前**に この「取扱説明書」を必ず最初から順番にお読み いただき、よく理解して**くださ**るようお願いいた します。また、この「取扱説明書」をいつでもす ぐに取り出せるところに大切に保管しておいてく ださい。
- ●この「取扱説明書」に書**かれてい**る内容以外では ご使用にならないでください。
- ●「取扱説明書」を紛失された場合は、お近くのパ ロマまでお問い合せください。



もくじ

はじめに	各部のなまえ 現在時刻を設定するには 必ずお守りください 準備と確認 それぞれのリモコンでできること	1 2 3 8 9
使いかた	お湯を出すには 自動運転するには おふろをあつくするには …追いだき編 …沸かし直し編 おふろをぬるくするには おふろにお湯をたすには 予約運転するには	11 13 15 16 17 18
あれこれ 便利な機能	呼び出すには おふろと台所の通話のしかた 暖房運転するには オーディオを聴くには ボイスガイド/操作確認音の 音量調節のしかた 通話の音量調節のしかた	21 21 22 23 25
長持ちさせるには	点検とお手入れ 故障かな?と思ったら 凍結を防ぐには	26 27 30
アフターサービス	仕様 保管とアフターサービス 保証書	32 42 裏

●各部のなまえ

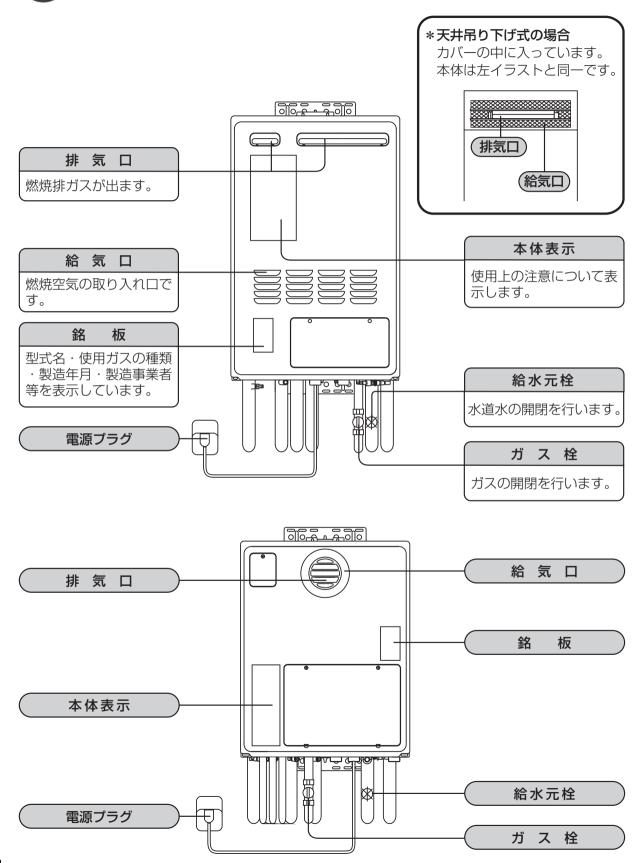



現在時刻を設定するには

- ●お使いのリモコンにより現在時刻の合わせかたが異なります。リモコンの品名をお確かめください。
- ●現在時刻設定は給湯リモコンで行い、ふろリモコンにも表示されます。ふろリモコンのみお求めの場合は現在 時刻の表示はできません。
- ●停電したり、電源プラグが抜けた後は、再度設定を行ってください。

■ MC-105, MC-105D, MC-105ADリモコン

リモコンのふたを開け、 「時刻合わせ」スイッチを 押す



ラ 時刻を合わせる



例「午後8時10分」のとき

20:10

了「時刻合わせ」スイッチを 押す



■ MC-105ADS, MC-120, MC-120D, MC-120AD, MC-120ADSリモコン

1 (リモコンのふたを開け、)「時刻設定」スイッチを押す

時刻が表示 され、「時間」 が点滅します。

売り 問 記 記 です。

*MC-105ADSリモコン の場合は、「時刻合わせ」 スイッチになります。



「時/分」スイッ
 チで「時間」を
 合わせる



押し続ける と連続して 変わります。

例「午後8時10分」のとき

20:00

写 「時刻設定」スイッチを押して「時間」を確定させる

点滅が「分」に 移動します。

*MC-105ADSリモコン の場合は、「時刻合わせ」 スイッチになります。



4

「時/分」スイッ □ チで「分」を 合わせる



と連続して 変わります。

例「午後8時10分」のとき

20:70

「時刻設定」 スイッチを押して 「分」を確定させる

設定完了後、 消灯します。



*MC-105ADSリモコン の場合は、「時刻合わせ」 スイッチになります。



給湯リモコン、ふろリモコンが「切」の場合は時刻表示は消灯しますが、お好みにより常時点灯に変えることができます。

はじめに

ふろリモコン、給湯リモコンどちらも「切」にする



を押しながら



を押す

- *MC-120,FC-120, MC-120D,FC-120D, MC-120AD,FC-120AD MC-120ADSリモコンの 場合は、②は「運転/給湯」 スイッチになります。
- ●操作はそれぞれのリモコンで行ってください。両方同時には変わりません。
- ●停電したり、電源プラグが抜けた後は、初期設定に戻ります。



必ずお守りください

安全に正しくお使いいただくために

製品を正しくお使いいただくためや、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためにこの取 扱説明書および製品への表示では、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。 内容をよく理解してから本文をお読みください。

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う危険、または火災の ⚠危険 危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災 ⚠警告 の可能性が想定される内容を示しています。 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害のみの発 ⚠ 注意 生が想定される内容を示しています。

絵表示について 次のような意味 があります。















-般的 な禁止

火気禁止

接触禁止

分解禁止

発火注意

感電注意

高温注意



必ず行う



電源プラグ を抜け




アースを 接続せよ



屋外式機器

この機器は屋外式のため絶対に屋内に設置しない

→不完全燃焼を起こし、一酸化炭素中毒の原因になります。

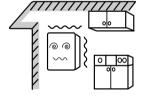





ガス漏れ時使用厳禁

ガス漏れに気付いたときはガス事業者(供給業者)の 処置が終わるまでの間、絶対に火を付けたり電気器具 (換気扇その他) のスイッチの入・切や電源プラグの 抜き差しおよび周辺の電話を使用しない

- →炎や火花で引火し、爆発事故を起こすことがあり
- ①すぐに使用をやめ、ガス栓を閉める。
- ②お買い上げの販売店かお近くのガス事業者(供給 業者)に連絡する。









機器の設置(および付帯工事)

機器の設置・移動および付帯工事は、必ずお 買い上げの販売店に依頼し、安全な位置に正 しく設置して使用する





小警告

機器の銘板に表示してあるガス種(ガスグループ)および電源(電圧・周波数)の適合を確認する

→表示のガス種および電源が一致しないと、不完全燃焼による一酸化炭素中毒になったり、爆発着火でやけどしたり、機器が故障する場合があります。特に転居した場合は必ずガスの種類(電源の種類)が一致しているかどうか確認してください。

電源はAC100Vを 使用する

*わからない場合はお買い上げの販売店かお近くのガス事業者(供給業者)に連絡する

型式名 ガスの種類 (ガスグループ) ガス消費量

定格電圧 単相100V 定格電圧 単相100V 定格調效 50Hz/60Hz 定格消費電力 製造年・月・製造番号 製造事業者名

床暖房(設置の場合)の上で長時間座ったり、寝そべったりしない

→低温やけどの原因になります。



設置後、機器や排気口を波板やビニール などで囲わない

→不完全燃焼による一酸化炭素中毒や火災のおそれがあります。





追いだき中は浴槽のバスアダプター付近 に体を近づけない

→高温のお湯が出るため やけどのおそれがあり ます。



シャワー(上がり湯) を使う場合、最初に熱 いお湯が出ることがあ るため、手のひらで湯 温が安定したことを確 かめてから使う

→やけどのおそれがありま す。



やけど予防のために出始めのお湯は体に かけない

→お湯を止めた後に再使用するとき、お湯の量を 急に少なくしたとき、トイレの水を流すなど大 量の水を使用して給水圧が下がったとき、ある いは、万一機器の故障の際に一瞬熱いお湯が出 ることがあります。

給湯使用時は 給湯栓が熱く なるのでやけ どに注意する





シャワー、給湯使用中 は使用者以外はお湯の 温度を変更しない

→突然熱湯が出てやけどを したり、冷水が出てビッ クリすることがあります。



入浴時には必ず手で湯温を確認してから入浴する。 追いだき中や追いだき後 は十分にかきまぜてから 手で湯温を確認する

→やけどのおそれがあります。



●必ずお守りください

⚠警告

異常時の処置

- ①点火しない場合または使用中に異常な燃焼、臭気、 異常音、異常な温度を感じた場合、使用途中で 消火する場合はただちに使用を中止しガス栓を 閉める
- ②「故障かな?と思ったら」27~29ページに従い処置する
- ③上記の処置をしても直らない場合は使用を中止 しお買い上げの販売店かお近くのパロマに依頼 する

地震、火災などの緊急の場合は 迅速に使用を中止しガス栓を閉める



修理技術者以外の人 は絶対に分解したり 修理・改造は行わない

→異常作動してけが の原因となります。



浴そうのバスアダプター付近で水に潜った りしない

- →思わぬ事故につながることがあります。
- *特に小さな子供のいる家庭では注意が必要です。





おふろを沸かしているとき (浴そうにお 湯はりしているとき) に子供を浴そうで 遊ばせない

→思わぬ事故に つながること があります。




ガス接続(ガス事故防止)

この機器はネジ接続です。接続は 配管技能者が行う必要があります のでお買い上げの販売店にご相談ください。



機器および排気口の周囲には燃えやすいものを置かない 🕢

→火災の原因になります。

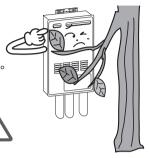

機器の周囲や上に スプレー缶、カセ ットこんろ用ボン べなどを置かない

→熱でスプレー缶の温 度が上がり爆発する おそれがあります。





機器の周囲ではス プレー、ガソリン、 ベンジンなど引火 のおそれのあるも のを使用しない

→引火して火災のおそ れがあります。



火をつけたまま就 寝や外出は絶対に しない

→火災の原因になります。



機器本体に無理な力を加えない。 機器本体やガスの接続口などに乗らない

→けがや機器の変形に よる故障のおそれが あります。





<u></u> (注意

給湯・シャワー・追いだき・暖房以外の 用途には使用しない


→思わぬ事故の原因となることがあります。

温泉水や井戸水・地下水を使わない 上水道を使用する

- →水質によっては機器の破損および水漏れの原因 となります。
- *温泉水や井戸水・地下水をお使いになって生じた故障についての修理・補修費用はお客様の負担となります。

この機器をソーラー システムに接続しない

→ご希望の温度より 高いお湯が出てや けどをすることが あります。

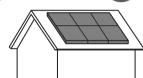


使用中や使用直後は、排気口とその周辺は高温になっているので、手を触れない

→やけどのおそ れがあります。




電源プラグはほこりをふき取る

→発火の原因になります

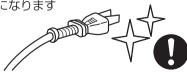


この機器はアースが 必要ですのでアース されていることを確 認する

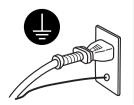

電源コードを引っ張って電源プラグを抜かない , へ、

→電源コードを引っ 張ると断線して発 熱や発火の原因に なります。

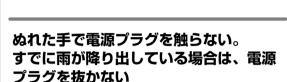

→感電のおそれがあります。



電源プラグは根元 まで完全に差し込む

→差し込みがゆるい と感電や火災の原 因になります。



電源プラグやコンセント、電源コードが 傷んでいるときは使わない

→感電や火災の原因になります。



電源コードを加工したり無理な力を加え ない

→感電、ショートや発火による火災のおそれがあ ります。

●必ずお守りください


おねがい

家庭用製品

この製品は家庭用ですので業務用のような使用をすると機器の寿命が著しく短くなります。

浴そうの湯量に関する注意

追いだきするときは、浴そうの湯量がバスアダプターの上端より5cm以上あることを確認してください。湯量が少ないと火災、空だきによる機器の故障や浴そうの損傷の原因になります。

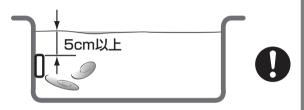

電源について

凍結予防運転のために電気を使用していますから、 緊急のとき以外は電源プラグを抜かないでください。





飲用にお使いのときは

朝一番などのように長時間使わなかった後、お使い 始めのまだぬるいお湯(洗面器一杯程度)は念のた め雑用水としてお使いいただき、その後飲用水とし てお使いください。

点火・消火の確認

使用時の点火、使用後の消火を確認してください。



補修用性能部品および補助具について

補修用性能部品および補助具は当社の純正部品以外は使わないでください。当社の純正部品以外のものを使用した場合の機器の故障、事故については、当社では責任を負いかねます。

リモコンの注意

- リモコンは子供がいたずらしないように注意 してください。
- ふろリモコンは防水タイプですが故意に水を かけないでください。給湯リモコンは防水タ イプではありません。
- ・リモコンは分解したり乱暴に扱わないでください。



薬用入浴剤や洗剤のご使用について

- ・硫黄、酸、アルカリを含んだ薬用入浴剤や洗剤は熱交換器が腐食する原因になりますので使用しないでください。
- ・入浴剤や洗剤は注意文を十分にお読みになってからお使いください。



本体の上に金属製の物を置かない

本体がさび、穴あきなどの原因になります。





おねがい

雷時の注意

雷が発生し始めたら速やかに運転を停止し、電源プラグをコンセントから抜いてください。

雷による一時的な過電流で電子部品を損傷すること があります。





ガス事故防止

使用後はリモコンを「切」にしてください。 長時間使用しない場合は、ガス栓も必ず閉めてくだ さい。

水をお使いのときは

リモコンを「切」にして給湯栓側で水を使用することは、故障の原因になりますのでお避けください。 水をお使いのときは必ず給水栓側を開いてください。

日常のお手入れ

浴そう、洗面台はこまめに掃除してください。湯あかが残っていると、水中に含まれるわずかな銅イオンと石鹸などに含まれる脂肪酸とが反応し、青く変色することがあります。

入浴時の注意

- ・浴そうのバスアダプターをタオルなどでふさぐと循環不良となり、ふろ沸かしができません。
- ・追いだき中や追いだき後の入浴時には十分かき 混ぜ、手で湯温を確認して入浴してください。 やけどのおそれがあります。

排気口の周囲

排気口からの することでは、 がいまれて、 はないで、 はないで、 を置かない。 を置さい。



停電・断水のときは

停電・断水時は運転を停止しますので、給湯栓を閉めておいてください。 (通電・通水後はあらためて操作してください。)

断水後は配管内に空気が入っているためすぐに運転すると空だきのおそれがあります。 運転スイッチを「切」にした状態で給湯栓を 開け、水が出るのを確認してから使用してく ださい。



準備と確認

*電源(AC100V)を入れた直後(10秒間)は安全のための初期動作確認を行っていますので運転しません。しばらく待ってから操作してください。



給水元栓を全開 にする

ツマミは左に 止まるまでまわし、 必ず全開で 使用してください。



ガス栓を全開 にする

必ず全開で 使用してください。



電源プラグを コンセント に差し込む



それぞれのリモコンでできること

MC-105,FC-105,MC-105D,FC-105D,MC-105AD,FC-105AD,MC-105ADSリモコンの場合

体 1. か た	操作	方法
使 い か た	給湯リモコン	ふろリモコン
お湯を出す (11,12ページ)	お好みの 温度で	お好みの 温度で
自動運転 (沸かし直し) _(13,14ページ)	ふろ自動	ふろリモコンで あらかじめ温度・ 湯量・保温時間を 設定しておきます。
自動運転予約 (19, 20ページ)	給湯リモコンで あらかじめ現在時 刻と予約時刻を合 わせておきます。	ふろリモコンで あらかじめ温度・ 湯量・保温時間を 設定しておきます。
もう少し熱いおふろに 追いだきする (15ページ)		あつめ
ふろ設定温度まで 沸かし直す (16ページ)		あつめ
ぬるくする (17ページ)		(SS)
お湯をたす (18ページ)		たし湯
MC-105, FC-105のみ だれかを呼び出す (21ページ)	[ピーッ]	「ピーッ」
MC-105D, FC-105D, MC-105AD FC-105AD, MC-105ADSのみ だれかと会話する (21ページ)	((((●) 押しながら 話す	
MC-105AD, FC-105AD, MC-105ADSのみ オーディオを聴く (23, 24ページ)		点滅 ((()) 2度押し
MC-105ADSのみ 静音モードにする (22ページ)	静音 2度押し	


MC-120,FC-120,MC-120D,FC-120D,MC-120AD,FC-120AD,MC-120ADSリモコンの場合

体 い か た	操作	方 法
使 い か た	給湯リモコン	ふろリモコン
お湯を出す (11,12ページ)	運転 治湯 お好みの 温度で	運転 治湯 お好みの 温度で 治湯
自動運転 (沸かし直し) _(13,14ページ)	ふろ自動	ふろリモコンで あらかじめ温度・ 湯量・保温時間を 設定しておきます。
自動運転予約 (19, 20ページ)	名湯リモコンで あらかじめ現在時 刻と予約時刻を合 わせておきます。	ふろリモコンで あらかじめ温度・ 湯量・保温時間を 設定しておきます。
もう少し熱いおふろに 追いだきする (15ページ)		おいだき
ふろ設定温度まで 沸かし直す (16ページ)		おいだき
ぬるくする (17ページ)		さし水
お湯をたす (18ページ)		たし湯
MC-120, FC-120のみ だれかを呼び出す (21ページ)	(((「ピーッ」	(((■
MC-120D, FC-120D, MC-120AD FC-120AD, MC-120ADSのみ だれかと会話する (21ページ)	(((■ 押しながら 話す	((c ■
MC-120AD, FC-120AD, MC-120ADSのみ オーディオを聴く (23, 24ページ)		〔(((i
MC-120ADSのみ 静音モードにする (22ページ)	静音 2度押し	



お湯を出すには



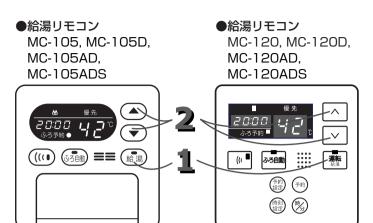

*イラストはMC-120ADを示しています。

●ふろリモコン FC-105, FC-105D, FC-105AD



*MC-120,FC-120,MC-120D,FC-120D,MC-120AD,MC-120ADSリモコンの場合は、「運転/給湯」スイッチになります。

●ふろリモコン FC-120, FC-120D, FC-120AD



*イラストはFC-120ADを示しています。

· <u>小</u>警告


おふろでお湯を使うときは、必ずふろリモ コンの給湯(運転/給湯)スイッチを押して 優先にする

→優先にしないと給湯リモコンで勝手に温度を変 えられてやけどのおそれがあります。

知っておいてね

- ●給湯リモコンを2台設置の場合、いずれかの給湯リモコンを操作すると、他の給湯リモコンも連動します。
- ●2箇所以上で同時にお湯を使用したり、断続的に使用すると湯量、温度が不安定になることがあります。
- ●お湯はり中に台所やシャワーなどでお湯を使用すると、お湯の量が少なくなったり、給湯配管によっては、 ほとんどお湯が出ないことがあります。
- ●お湯はり・たし湯中に台所やシャワーなどでお湯を使用すると、ふろ設定温度のお湯が出ます。
- ●「ぬるめ(さし水)」中に台所やシャワーなどでお湯を使用すると水が出ます。
- ●リモコンを「切」にするときは「給湯(運転/給湯)」スイッチを3秒以上押し続けるともう一方のリモコンも「切」となります。

2 温度を調節する

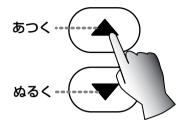

- ●38℃~45℃の間は押し続けると 連続して変わります。 それ以降は46、47、48、50、 60℃と変わります。
- ●設定を記憶します。

優先表示確認



調節後の温度

3 給湯栓を開ける



燃焼確認ランプ点灯



4 給湯栓を閉める



燃焼確認ランプ消灯



温度のめやす

 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 50
 60

 ややぬるめ
 適温
 ややあつめ
 あつい

●品名がDH-N****、DH-G****、DH-GE****、GT****で始まる機器は37℃から温度調節ができます。(*=数字、例:DH-N2412AWADL)

★表示の温度と実際の温度は 設置条件(季節・配管長さ 等)により必ずしも一致し ません。表示の温度はめや すとしてください。

おふろではいつも快適な入浴が楽しめるように、ふろリモコン優先中は給湯リモコンでは 勝手に温度が変えられないしくみになっています。

② ふろリモコンが優先のおはなし









ふろリモコン優先 中は給湯リモコン では温度の変更はで きません。 (▲)↓









自動運転するには


●給湯リモコン

MC-120.MC-120D.

MC-120AD.MC-120ADS




●給湯リモコン MC-105,MC-105D, MC-105AD.MC-105ADS

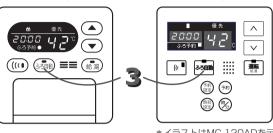


*イラストはMC-120ADを示 しています。

●ふろリモコン FC-105, FC-105D. FC-105AD

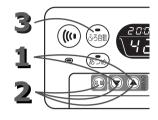

●ふろリモコン FC-120. FC-120D. FC-120AD

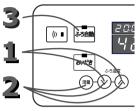

*イラストはFC-120AD を示しています。

運転前の進備

- 1. 浴そうの排水栓を閉 める
- 2. 浴そうのバスアダプ ターにフィルターが ついていることを確 かめる
- 3. 浴そうのふたをする

ふろ温度を調節する





- ●38℃~48℃の1℃きざみで調 節できます。38℃~45℃まで は、押し続けると連続して変わ ります。
- ●設定完了3秒後に消灯します。
- ●設定を記憶します。



前回設定の温度

ふろ湯量を調節する



点滅





点滅



完了/消灯


- ●100L~300Lまでは20Lずつ、 それ以降は350L、400L、450L、 500Lで調節できます。
- ●初期設定の180Lは1.5人用の一般的 な浴そうを基準にしています。
- ●設定を記憶します。




前回設定の湯量

知っておいてね

- ●お湯はり中に台所やシャワーなどでお湯を使用すると、お湯はり時間が長くかかる場合があります。
- ●お湯はり中にお湯はりや燃焼を中断してお湯はりの時間がかかることがありますが、これはお湯はり途中 の水位を検出したり、浴そう内の残り湯を検出するためで異常ではありません。
- ●お湯はり中に給湯栓から浴そうにお湯を入れたりするとお湯があふれることがあります。
- ●お湯はり中は、あつめ(おいだき)・たし湯・ぬるめ(さし水)は行えません。
- ●品名がDH-N****, DH-G****, DH-GE****, GT***で始まる機器は37℃から温度調節が できます。 (*=数字, 例: DH-N2412AWADL)

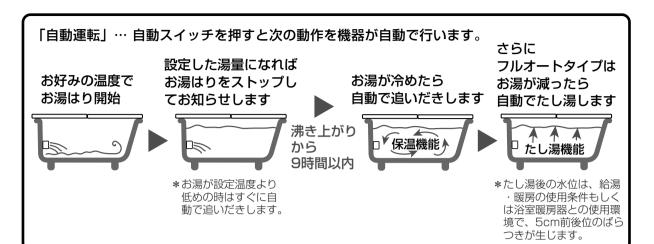



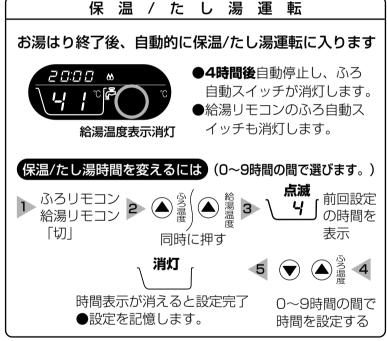

● 沸かし直し

残り湯にたし湯してから沸かし直したいときも、「自動運転」と同じ手順を行います。お湯が減っている場合は設定湯量までたし湯したうえで設定温度に沸かし上げます。(たし湯不要の場合は16ページ参照)

- ★残り湯が浴そうのバスアダプターの上端より5cm以上に満たない場合に 自動運転を行うと、残り湯を検出できず、設定湯量に対して残り湯の分 だけ湯量が増えるため、浴そうからお湯があふれる場合があります。
- ★残り湯が設定湯量近くある場合でも、残り湯を検出するためのたし湯を 行います。たし湯不要の場合は、あつめ機能(16ページ参照)により沸かし直してください。
- ★設定温度付近のお湯が残っている状態で「自動運転」を行うと、たし湯しないことや、湯量が多少ばらつくことがあります。

途中でやめたいとき

もう一度

押す



おふろをあつくするには・・・追いだき編

自動保温中、または沸かし直し直後、もう少し あつくしたいと思ったときに、スイッチ1つで 追いだきできます。(設定温度プラス1~3℃まで)



ふろリモコンでできる機能です。 ここではFC-105リモコンで ご説明します。

●ふろリモコン FC-105, FC-105D, FC-105AD




●ふろリモコン FC-120, FC-120D, FC-120AD



*イラストはFC-120ADを示しています。

運転前の準備

浴そうのバスアダプター の上端より5cm以上お湯 が入っていることを確認 する

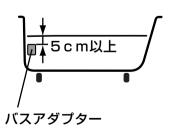

5cm未満の場合、空だきのおそれがあります。

「あつめ」スイッチを押す

*FC-120, FC-120D, FC-120ADリモコンの場合は、 「おいだき」スイッチになります。



燃焼ランプ



設定温度が点滅中に「あつめ(おいだき)」 スイッチを押すごとに、 プラス $1 \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ と温度を調節できます。

●その後自動的に止まります。

」追いだき編、沸かし直し編

途中でやめたいとき もう一度



*FC-120, FC-120D, FC-120ADリモコン の場合は、「おいだき」 スイッチになります。

・・・沸かし直し編

前日の残り湯を沸かし直したいけれども、 たし湯も保温も不要、というときはあつめ 機能を使って沸かし上げます。

(たし湯も保温もしたい場合は14ページ参照)




ふろリモコンでできる機能です。 ここではFC-105リモコンで ご説明します。

追いだき編、沸かし直し編

知っておいてね

暖房と同時使用の場合、追いだきまたは沸か し直しの時間が長くなる*こと*があります。

●ふろリモコン FC-105, FC-105D, FC-105AD

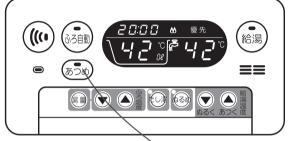


●ふろリモコン FC-120, FC-120D, FC-120AD



*イラストはFC-120ADを示しています。

運転前の準備

浴そうのバスアダプターの上端 より5cm以上お湯が入ってい ることを確認する

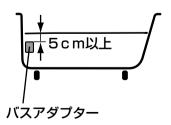

5cm未満の場合、空だきのおそれがあります。


「あつめ」スイッチを押す

*FC-120, FC-120D,FC-120AD リモコンの場合は、「おいだき」 スイッチになります。



ふろ設定温度まで 追いだきします。

燃焼ランプ

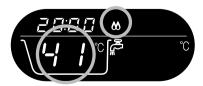

前回設定の温度

●その後自動的に止まります。




おふろをぬるくするには

入浴時お湯の温度をもう少しぬるくしたいと思ったときに適量の水を給水して湯温を下げる機能です。



ふろリモコンでできる 機能です。 ここではFC-105 リモコンでご説明します。

●ふろリモコン FC-105, FC-105D, FC-105AD

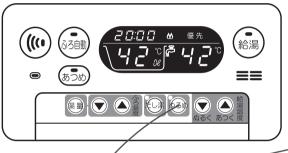

●ふろリモコン FC-120, FC-120D, FC-120AD



*イラストはFC-120ADを示しています。


「ぬるめ」スイッチを押す



*FC-120, FC-120D, FC-120ADリモコンの 場合は、「さし水」ス イッチになります。

ふろ設定温度より約1℃下がる程度の水 (10L)が入ります。



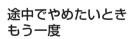



*FC-120, FC-120D, FC-120ADリモコンの場合は、 ─ 「さし水」スイッチになります。



おふろにお湯をたすには

お湯の量を増やしたいと思ったときに適量の お湯をたす機能です。



ふろリモコンでできる 機能です。 ここではFC-105 リモコンでご説明します。

●ふろリモコン FC-105, FC-105D, FC-105AD



●ふろリモコン FC-120, FC-120D, FC-120AD



*イラストはFC-120ADを示しています。

「たし湯」スイッチを押す



●ふろ設定温度のお湯を20Lたし湯します。



- ●たし湯量が点滅中に「たし湯」スイッチを押すごとに 20L→40L→60L→切とたし湯量を調節できます。
- ●その後自動的に止まります。







予約運転するには



設定された予約時刻までに、お湯はりを完了します。

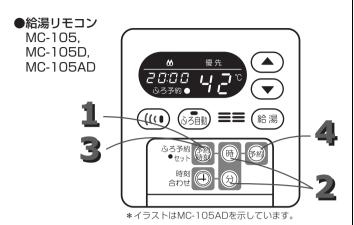


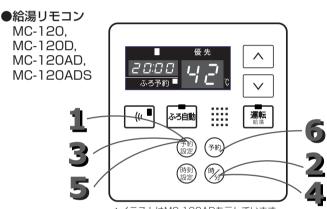




運転前の準備

- 1. 浴そうの排水栓を閉める
- 浴そうのバスアダプターにフィルター が付いていることを確認する
- 3. 浴そうのふたをする
- 4. 沸き上り時のふろ温度を確認する (ふろリモコン)
- 5. 沸き上り時のふろ湯量を確認する (ふろリモコン)

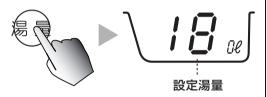

- 6. 保温時間を確認する (ふろリモコン・・・14ページ参照)
- 7. 現在時刻が正しいかどうか確認する

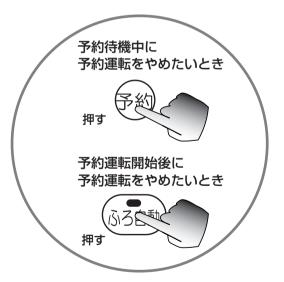

知っておいてね

- ●現在時刻から予約時刻までが30分以内で運転の予約をした場合には、すぐにお湯はりを開始しますがお湯はり完了が予約時刻より遅くなります。また、運転の予約が予約時刻を過ぎていると、翌日の予約となりますのでご注意ください。
- ●冬期、水温が低いときや、お湯はり中に他で給湯使用している場合などは、予約時刻よりも時間がオーバーすることもあります。

■MC-105, MC-105D, MC-105ADリモコン

リモコンのふたを 開け「予約時刻」 スイッチを押す



予約時刻を 合わせる



予約時刻を確認 し、「予約時刻」 スイッチを押す



現在時刻 **プロ: ロロ** 消灯 ふろ予約 (1) 「予約」 スイッチ を押す



2 日: 日日 点灯 ふろ予約 ●

■MC-105ADS, MC-120, MC-120D, MC-120AD, MC-120ADSリモコン

リモコンのふたを開け)「予約設定」スイッチを 押す

> 「時間」が 点滅します。



*MC-105ADS リモコンの場合 は、「予約時刻」 スイッチになります。

前回設定の時刻

ごご□□ 点滅
ふろ予約 ■


「時/分」スイッチで 「時間」を合わせる



例:「午後9時30分」のとき

ご /: □□ 点滅 ふろ予約 ■ 3 「予約設定」スイッチを押して「時間」を確定させる

点滅が「分」に 移動します。

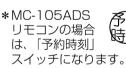

例:「午後9時30分」のとき

戸 : [][] 点滅 ふろ予約 ■

4 「時/分」スイッチで 「分」を合わせる



押し続けると 連続して変わ ります。

例:「午後9時30分」のとき

戸 (: 当门 点滅 ふろ予約 ■ 5 「予約設定」スイッチ を押して「分」を確定 させる



*MC-105ADS リモコンの場合 は、「予約時刻」 スイッチになります

> 現在時刻 **プロ・ロロ** 消灯 ふろ予約 (一)


「予約」スイッチを押す



2日:日日点灯 ふろ予約■




呼び出すには MC-105/FC-105 MC-120/FC-120リモコンのみ

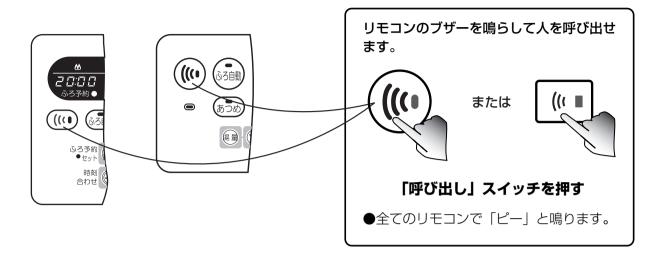



おふろと台所の通話のしかた

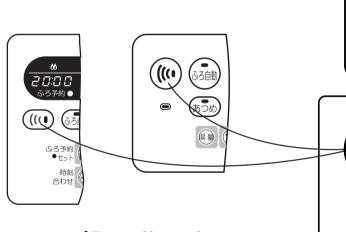

MC-105D/FC-105D MC-120D/FC-120D MC-105AD/FC-105AD MC-120AD/FC-120AD MC-105ADS/MC-120ADS リモコンのみ

または



知っておいてね

- ●「呼び出し」スイッチを「入」にしてから1時 間で自動的に「切」になります。
- ●通話中にリモコンのスイッチを押したり、燃焼 ランプが点灯したとき、音声が途切れることが ありますが異常ではありません。
- ●増設リモコン (MC-105, MC-120) は、他の リモコンからの「呼び出し」スイッチには反応 しません。

ただし、増設リモコンから「呼び出し」スイッ チを押すと、全てのリモコンで「呼び出し」音 が鳴ります。

「呼び出し」スイッチを押す

- ●相手側のリモコンで呼び出しメロディが 流れ、相手を呼び出します。
- ●給湯リモコン側からは「呼び出し」スイ ッチを押しながら通話します。
- ●ふろリモコン側からはハンズフリー(両 手があいた状態)で通話できます。
- ●通話後はもう一度「呼び出し」スイッチ を押して「切」にします。相手側のリモ コンも連動します。




暖房運転するには




暖房するお部屋の放熱器(床暖房、浴室暖房乾燥機など) のリモコンの運転スイッチを「入」にする

- ●暖房運転を開始します。
- ●風呂給湯暖房システムのリモコンの運転スイッチの「入・切」に関係なく暖房運転できます。

リモコンの燃焼ランプが点灯して、使用状況をお知らせします。

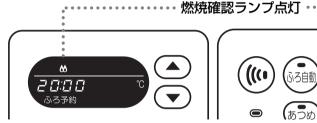

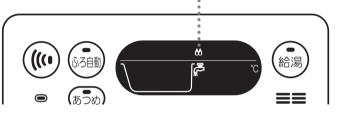

知っておいてね

追いだきや沸かし直しと同時使用の場合、お部屋が 暖まるのに時間がかかることがあります。



放熱器の温度調節をする

- ●設定温度に合わせて、風呂給湯暖房システムが能力を調節します。
- ●放熱器の運転方法・温度調節の方法については、放熱器の取扱説明書にしたがってください。
- ●暖房水は自動的に補給されますので、給水元栓は開いたままにしておいてください。



静音スイッチの使いかた (MC-105ADS,MC-120ADSリモコンのみ)

夜間など暖房運転開始時の音が気になるときに静音モードに切り替えると、運転音が小さくなります。 (このとき暖房能力が少し低下します。)

1 (リモコンのふたを開け) 「静音」スイッチを押す



現在の設定を表示

objects of F 2 「静音」スイッチを 再度押す



切り替えモードを表示

口口

設定完了3秒後に消灯します。 設定を記憶します。

- ●静音モードをやめるときは再度左記の操作をして「aFF」を選択してください。
- ●静音モード中は放熱器の運転スイッチを 「入」にしたときに、給湯リモコンに 「ゐヵ」が3秒間表示されます。




オーディオを聴くには

MC-105AD/FC-105AD MC-120AD/FC-120AD MC-105ADS MC-120ADS リモコンのみ


オーディオ装置と給湯リモコンを接続コードでつなぐことで、 CD、MD等の音楽やラジオをふろリモコンのスピーカーから 聴くことができます

● 給湯リモコン


(イラストはMC-105ADです。)

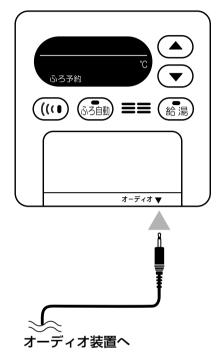

●ふろリモコン (FC-105AD)

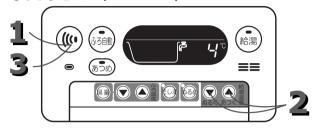

●ふろリモコン (FC-120AD)

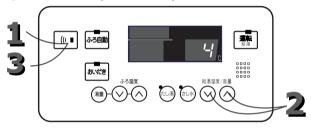

準備

接続コードをご用意ください。

*詳しくは「接続コードについて」を参照ください。

- ①接続したオーディオ装置を音が聴ける状態(CD, MD→再生、 ラジオ→ONなど)にセットし、音量を調節する
- ②接続コードのミニプラグ側を給湯リモコンのオーディオジャックに、他方をオーディオ装置に接続する



接続コードについて

【例】

モノラルラジカセ 給湯リモコン ミニプラグ ミニブラグ (イヤホンまたはヘッドホンジャックへ) (オーディオジャックへ) ステレオラジカセ 給湯リモコン

[イヤホンまたはヘッドホンジャックへ]

〔オーディオジャックへ〕

*コンポ等のステレオ機器とつないだ場合でもふろリモコンで聴く場合はモノラルになります。

給湯リモコン 側には必ずミニプラグ を接続してください。 オーディオ側はそれぞれの使用 機器にあわせてご使用くだ



※抵抗入りミニプラグは使用できません。

1 ふろリモコンの「呼び出し」 スイッチを2回連続で押す



オーディオ機能が「入」の 間は点滅をくり返します。

●ふろリモコンからオーディオ装置の音声が 流れます。

2 音量を調節する



- ●音量は0~7の数字で表示され、音量表示は音量 の切り替え作業中のみ表示されます。 (初期設定は「4」です。)
- ●ふろリモコンの給湯スイッチが「入」の間は音量 は調節できません。
- ●停電したり、電源プラグが抜けた後は、初期設定 に戻ります。

3 ふろリモコンの「呼び出し」 スイッチを2回連続で押す



●オーディオ機能が「切」になります。

入浴後に…

オーディオ装置をふろリモコン側から「切」にすることはできません。 入浴後オーディオ装置をご自身で「切」 にすることを忘れないでください。

知っておいてね

オーディオ機能は切り忘れ防止のため、「入」にしてから3時間で自動的に「切」になります。 (接続したオーディオ装置は自動的に「切」になりません。)

● オーディオ中に通話をするには


「呼び出し」スイッチを 押す



- ●相手側のリモコンで呼び出しメロディが流れ、相手を呼び出します。
- ●給湯リモコン側からは「呼び出し」スイッチを押しながら通話します。 「呼び出し」スイッチを離すと、自動的に5秒間ふろリモコン側から通話できる状態になります。
- ●ふろリモコン側からはハンズフリー(両手があいた状態)で通話できます。 再度、オーディオ機能に戻る場合には、「呼び出し」スイッチを2回連続で押 してください。



ボイスガイド/操作確認音の音量調節のしかた

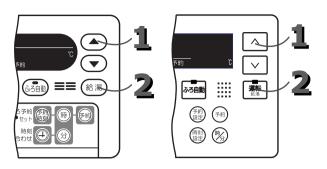





知っておいてね

- ●操作はそれぞれのリモコンで行ってください。 両方同時には変わりません。
- ●呼び出しブザーは「小」のままで「切」にはなりません。
- ●停電したり、電源プラグが抜けた後は、初期設定 に戻ります。

はじめに

ふろリモコン、給湯リモコンどちらも「切」にする

1 🍂 🥞 を押し 2 🍰 を 押す あつく 度 ながら、 2 🍰 押す

(MC-105, FC-105, MC-120, FC-120リモコン)

1、2 を繰り返すたびに音量が大→小→「オフ」→大→小・・・と切り替わります。(初期設定は「大」です。)

MC-105D, FC-105D, MC-120D FC-120D, MC-105AD, FC-105AD MC-120AD, FC-120AD MC-105ADS, MC-120ADSUEJY

1、2を繰り返すたびに

ボイスガイド「オフ」+操作確認音「大」

- →ボイスガイド「小 | +操作確認音 「小 |
- →ボイスガイド「オフ」 + 操作確認音「小」
- →ボイスガイド「オフ」+操作確認音「オフ」
- →ボイスガイド「大|+操作確認音「大|
- →ボイスガイド「オフ!+操作確認音「大!
- →ボイスガイド「中 | +操作確認音「中 |
- →ボイスガイド「オフ」+操作確認音「大」···


と切り替わります。(初期設定は、

ボイスガイド「中」+操作確認音「中」です。)



通話の音量調節のしかた

MC-105D/FC-105D MC-120D/FC-120D MC-105AD/FC-105AD MC-120AD/FC-120AD MC-105ADS/MC-120ADS リモコンのみ

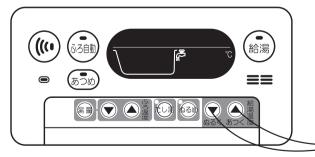

知っておいてね

- ●操作はそれぞれのリモコンで行ってください。 両方同時には変わりません。
- ●停電したり、電源プラグが抜けた後は、初期設定 に戻ります。

はじめに

ふろリモコン、給湯リモコンどちらも「切」 にする

1 (((・) を押

2 ▼ を押すと ぬる<「小」

給湯を押すと あつく 大」

に音量が切り変わります。

(初期設定は「大」です。)



点検とお手入れ

- ●日常の点検・お手入れは必ず行ってください。
- ●故障または破損したと思われる場合は使用しないで、お買い上げの販売店かお近くのパロマまで点検・修理を依頼してください。
- ●お手入れの際には必ず電源プラグを抜き、ガス栓を閉め、機器が冷えてから行ってください。
- ●お手入れの際、指先には十分注意してください。

■点検のポイント(ご使用のたびに)

- 1. 給気口・排気口を異物やほこりでふさいでいませんか?
- 2. 機器のまわりに燃えやすいものはありませんか?
- 3. 運転中に異常音は聞こえませんか?
- 4. 機器配管からガス漏れ・水漏れはありませんか?
- 5. 外観に変色等の異常はありませんか?
- 6. 電源プラグにほこりがたまっていませんか?
- 7. 不凍液が入っていませんか?(寒冷地などでは凍結予防のため、設置の際に不凍液を使用することがあります。その場合は機器前面にシールでお知らせしています。交換は3年がめやすですが、 念のため1年に1度濃度の確認を依頼されることをおすすめします。)

■お手入れのしかた(月に1回程度)

本

体・リモコン

−おねがい•

分ふき取る

●シンナー、ベンジンや酸性・アルカリ性洗剤は使わないでください。機器損傷の原因になります。印刷・塗装面にはみがき粉、たわしなど固いものは使わないでください。表面を傷付けます。

水気をかたくしぼったやわらかい布に台所用中性洗剤を含ませて汚れを落とし、乾いた布で水気を十

●ふろリモコンは防水タイプですが故意に水をかけないでください。 給湯リモコンは防水タイプではありません。

フィルタ

- 1. バスアダプターのフィルターを左に回してはずす
- 2. フィルターを掃除する
 - ●目詰まりするとふろ沸かししない原因となります。
- 3. 元通りに取り付ける



⚠警告

フィルターを掃除した後は、必ず元のように取り付ける

→はずしたまま使用すると、バスアダプターからの熱湯でやけどをするおそれがあります。

定期点検のおすすめ

より長く安全にお使いいただくために、2年に1回程度(使用頻度の高い場合は1年に2回程度)の定期点検を受けられることをおすすめします。お買い上げの販売店かお近くのパロマまでご相談のうえ、お申しつけください。(有料)

| DH-N2407AWDL・DH-N2412AWDL・DH-N2407AWADL・DH-N2412AWADL・DH-N1607AWADL・DH-G2412AWADL・GT-4204ARS-AWeQ・DH-GE2412AWADL・DH-241ACADL(10)をお使いのお客さまへ 本製品の逆流防止装置に関しては、4~6年に1回程度の定期点検を受けられることをおすすめします。お買 い上げの販売店かお近くのパロマまでご相談のうえ、お申しつけください。(有料)



故障かな?と思ったら

故障かな?と思ったら、リモコンにエラーコードが表示されていないか確認します。

天井吊り下げ式の場合、処置方法によってはお買い上げの販売店かお近くのパロマまで点検・修理を依頼してください。



エラーコードが表示されたら

- 給湯栓を閉め、全てのリモコンを「切」にする。
 5分程待ってから、再びリモコンの「給湯(運転/給湯)」スイッチを「入」にし、給湯栓を開ける。
- 2. それでもなおエラーコードが表示される場合、
 - ●下記以外のエラーコードが表示される場合は3へ
 - ●下記のエラーコードが表示される場合は、給湯栓を閉め、リモコンの「給湯(運転/給湯)」スイッチを「切」にする。下記の処置をした後、再使用する。

それでもエラーコードが表示される場合は3へ

3. 給湯栓を閉め、リモコンを「切」にし、ガス栓、給水元栓を閉めた後、お買い上げの販売店かお近くのパロマまで点検・修理を依頼する。

このとき作業を円滑に行うため、エラーコードの表示をお知らせください。

エラーコード	原因	処置				
	排水栓が外れている。または不十分である	排水栓を閉める				
032	浴そうが大きいため、設定したふろ湯量でお湯は りしても、お湯がバスアダプターの上端まで届い ていない	設定湯量を増やして、バスアダプターの上端より5cm以上お湯が溜まるように湯量を変更する				
101	機器の給気口をふさいでいる	機器の給気口をふさいでいるものを取り除く				
111 113	ガス栓の開きが不十分	ガス栓を全開にする				
121 123	LPガスがなくなりかけている (LPガス使用の場合)	 ボンベを交換する 				
331	給湯栓を絞りすぎている	給湯栓をたくさん開けて湯量を増やす				
161	水抜き後の再使用時の順番が違っている	32ページ「水抜き後再使用するとき」参照				
322	バスアダプターのフィルターが目詰まりしている	バスアダプターのフィルターの掃除をする				
252	お湯(水)がバスアダプターの上端より5cm以 上満たないのに、あつめ(おいだき)スイッチを	バスアダプターの上端より5cm以上お湯 (水) を満たす				
または 632	押した	排水栓を確実に閉める				
032	バスアダプターのフィルターが目詰まりしている	バスアダプターのフィルターの掃除をする				
412	お湯はりしていても、設定湯量までお湯がたまら	給水元栓を全開にする				
412	ない	断水しているので通水するまで待つ				
543	給水元栓が全開になっていない 水抜き栓が閉まっていない	給水元栓を全開にし、水抜き栓を閉めた後、電 源プラグを抜き差しする				
920 (燃焼開始時に 表示します。)	長年の使用により中和剤が減少している	中和剤の交換が必要ですので、お買い上げの販 売店かお近くのパロマまでご連絡ください。				
930	中和剤の交換が必要ですので、お買い上げの販売店かお近くのパロマまでご連絡ください。					

エラーコードが表示されていない場合

エラーコードが表示されていない場合は、下記の症状に応じた処置を行ってください。 それでもなお不具合のある場合やおわかりにならない場合は、お買い上げの販売店かお近くのパロマまでお問い 合せください。

現象	原 因 と 処 置
リモコンのスイッチが 点灯しない	●停電している(8ページ)電源プラグが抜けている
給湯栓を開けても お湯が出ない	●給水元栓が十分開いていない ●給湯栓をしぼりすぎている(流水量が少なくなると消火します。) ●凍結している(30ページ) ●給湯スイッチが「入」になっていない ●機器から給湯栓までの距離が長いと、お湯が出るまでに時間がかかることがあります。 ●停電している(8ページ)電源プラグが抜けている
お湯はりができない お湯はりに時間がかかる	●給水元栓が十分開いていない ●停電している(8ページ)電源プラグが抜けている
途中で水になる	●給水元栓が十分開いていない ●停電している(8ページ)電源プラグが抜けている ●給湯栓をしぼりすぎている(流水量が少なくなると消火します。)
低温のお湯が出ない	●水温が高いときに少量のお湯を得ようとすると、湯温が高くなります。 (給湯栓をもっと開けて湯量を多くすれば、湯温は安定します。) ●給水元栓が十分開いていない ●湯温調節が適切でない(12・13ページ)
高温のお湯が出ない	●湯温調節が適切でない (12・13ページ)●ガス栓の開きが十分でない
お湯が白く濁って 見える	●水中に溶け込んでいた空気が熱せられ、大気圧まで急速に減圧されることによって細かい泡となって出てくる現象です。ビール、サイダー等の泡と似た現象であり、汚濁とは違い無害です。
水抜き栓兼安全弁からときどき水滴が落ちる	●機器内に高い圧力が生じた場合、安全弁の働きによりときどき水滴が落ちることがありますが、水漏れではありません。 (機器下面が濡れて困るときは、ビニールホース等で支障のない所へ排水してください。なお、ホースは中に水がたまらないように取り付けてください。)
排気口から白い煙が出る	●外気温が低いときに排気ガス中の水蒸気が白く見えますが、故障ではありません。
給湯停止後もファンが 回転している	●再使用時にお湯を早く出すためです。約5分後に停止します。
バスアダプターより ボコボコとアワが出る	●配管にたまった空気が出るもので、異常ではありません。
冬期など寒いときに ポンプが自動的に動く または燃焼する	●外気温が下がると自動的にポンプ運転や暖房運転をして凍結を予防します。 (30ページ)
部屋があたたまりにくい	●静音モードになっていると、暖房能力が少し低下します。(22ページ)



● 故障かな?と思ったら

エラーコードが表示されていない場合

現象	原 因 と 処 置
MC-105AD/FC-105AD MC-120AD/FC-120AD MC-105ADS MC-120ADS リモコン オーディオ機能 の音が出ない	 ●停電している(8ページ)電源プラグが抜けている ●オーディオ装置のヘッドホンまたはイヤホンの接続プラグが確実に接続されていない ●給湯リモコンのオーディオジャックがプラグに確実に接続されていない ●ふろリモコンの音量設定がOになっている(24ページ参照) ●オーディオ機能が「入」になってない(24ページ参照)
MC-105AD/FC-105AD MC-120AD/FC-120AD MC-105ADS MC-120ADS リモコン オーディオ機能 の音が割れる 雑音が入る	●オーディオ装置の受信状態が悪い (オーディオ装置側の取扱説明書を参照)●給湯器本体の近くにエアコン、電子レンジ、洗濯機などの強電 波発生装置がある●音量を上げすぎている



凍結を防ぐには

通常の寒さのとき

給湯側

凍結予防ヒータ

外気温が下がると凍結予防ヒータが自動的に機器内 を保温します

(無風状態で約マイナス20℃まで安心です。)



凍結予防ヒータ作動時、 ポンプ運転時は 電源プラグを抜かない

知っておいてね

機器内は保温しますが、配管・バルブ類の凍結予防はできませんので、配管は水入口・湯出口まで保温材でおおうなどして凍結予防してください。

ふろ側

ポンプ運転

浴そう内の上部循環口の上端 より5cm以上水が必要です。

外気温が下がると自動的にポンプで浴そうの水を循環させて凍結を予防します。

知っておいてね

この方法はふろ配管も凍結予防できます。

暖房側

暖房運転

外気温が下がると自動的に暖房運転し、暖房回路の 水をあたためて凍結を予防します。

知っておいてね

ガス栓は開けたままにしておいてください。

冷え込みが厳しいとき

給湯側

給湯栓から水を流す

1.全てのリモコンを 「切」の状態にする

2.ガス栓が開いていることを確認する (暖房側の凍結予防のため)) /

3.給湯栓より少量 の水(太さ4mm くらい)を流した ままにしておく

4.流量が不安定にな ることがあるので、 約30分後にもう ₋ 一度確認する



知っておいてね

機器本体だけでなく、給水、給湯配管・バルブ類 の凍結予防もできます。

ふろ側

ポンプ運転

(左記参照)

暖房側

暖房運転


(左記参照)

凍結したときは


- ●凍結すると、機器の破損・異常を起こし、水もれや空だきなどのおそれがあります。
- ●凍結したときは解けるのを待ち、水もれや作動に異常がないか確認してからお使いください。
- ●凍結予防せずに凍結して、機器や配管を損傷させた場合の修理は有料となります。凍結予防せずに凍結した場合の事故については当社では責任を負いかねます。

長期間使用しないとき


【機器底面】DH-201AWDL/DH-241AWDL DH-201AWADL/DH-241AWADL

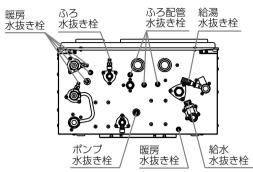

【機器底面】DH-N201AWDL/DH-N241AWDL DH-N201AWADL/DH-N241AWADL DH-NS201AWADL/DH-NS241AWADL

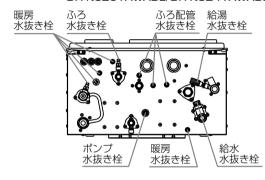


【機器底面】DH-N2407AWDL/DH-N2412AWDL DH-N1607AWADL/DH-N2407AWADL DH-N2412AWADL/DH-G2412AWADL GT-4204ARS-AW₅Q

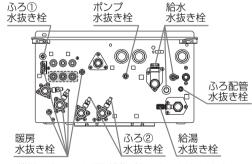

※機器によっては 部分がないものもあります。

【機器底面】DH-GE2412AWADL

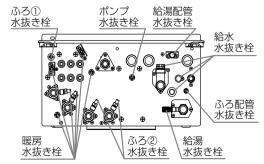

天井吊り下げ式の場合は、お買い上げの販売店か お近くのパロマまで依頼してください。

水を抜きます。

まずはじめに

- ① 浴そうの水を排水する
- ② リモコンを「切」にする(2階浴室など、浴そうが機器より高い位置にある場合は、ふろ水抜き栓をゆるめる)
- ③ ふろリモコンの「湯量」スイッチを5秒間押し、リモコン表示部に「oF」が点滅したら手を離す 約5分後にブサーが鳴って「oF」が消えるのでそれまで放置する
- ④ ガス栓を閉める

給湯側

- ⑤ 給水元栓を閉める(寒冷地域などで不凍栓使用時は 不凍栓を閉め、給水元栓を全開にする)
- ⑥ すべての給湯栓を開ける
- ⑦ 給湯水抜き栓をはずす
- ⑧ 給水水抜き栓をはずす
- ⑨ 給湯配管水抜き栓をはずす(DH-GE2412AWADLのみ)

ふろ側

- ⑪ ポンプ水抜き枠をゆるめる
- ① ふろ配管水抜き栓、ふろ水抜き栓をゆるめる

暖房側

* 機器前面に貼り付けのシールで、不凍液が入っているかどうかを確認してください。

〈入っている場合〉…次の⑫の操作は不要です。

〈入っていない場合〉…次の⑫の操作に進んでください。

⑫ 暖房水抜き栓をゆるめる

(DH-GE2412AWADLは6ケ所、その他の器具は5ケ所)

- ③ 暖房放熱器のいずれかの運転スイッチを「入」にする 1分後「切」にする
- (14) 電源プラグを抜く
- 再度使用するまでこのままにしておきます。

知っておいてね

配管・バルブ類の凍結予防はできませんので、 配管は水入口、湯出口まで保温材でおおうな どして凍結予防してください。

まずはじめに

- ① 電源プラグをコンセントに差し込む
- ② 全ての水抜き栓を閉める

給湯側

- ③ 給水元栓を開け、給湯栓より水が出ることを確かめてから、一旦水を止める
- ④ ガス栓を全開にする
- ⑤ リモコンの給湯スイッチを「入」にし、40~50℃くらいのお湯を給湯栓よりしばらく流す

ふろ側

⑥「ふろ自動」スイッチを「入」にし、しばらくしてバスアダプターよりお湯が 出てくることを確認し、「切」にする

暖房側

- ⑦ 暖房放熱器の運転スイッチを「入」にする
- ⑧ しばらくして暖房放熱器より放熱があることを確認し、「切」にする

● 仕様

	品名	DH-241AWDL DH-241AWADL DH-201AWDL DH-201AWADL	DH-N201AWDL DH-N201AWADL DH-NS201AWADL DH-N241AWDL DH-N241AWADL DH-NS241AWADL	DH-241ACADL	DH-N2407AWDL DH-N2412AWDL DH-N2407AWADL DH-N2412AWADL	DH-N1607AWADL	DH-G2412AWADL GT-4204ARS-AW₅Q	DH-GE2412AWADL		
和	設置方式		I		L 屋外設置型		1			
类					先止め式					
,,	点火方式				連続スパーク点					
電気	電源			Д	.C-100V(50Hz/	60Hz)				
以係	消費電刀 				別表参照					
가					80kPa~1000)kPa				
	最低作動水圧		10kPa							
	最低作動流量				2.5L/分		1			
9	l形寸法(mm)	高さ750×幅	480×奥行270	750×480 ×285	*600×470×260		750×4	750×480×250		
	質量(本体)	4	2kg	50kg	38	lkg	42kg	48kg		
	給水		R3/4	- /			-	R3/4(20A)		
	給湯		R3/4	(20A)	R3/4	3/4(20A)				
	都市ガス				R3/4(20A					
	LPガス				R1/2(15A	.)				
	追いだき (往き戻り)		R1/2(15A)		QF16ジョイント					
接続		G3/4(20A)	QFジョイント3P	G3/4(20A)		QFジョイント	(3Pまたは6P)			
	暖房 (高温往き)		G3/4(20A)			QF165	ジョイント			
	暖房(戻り)		G3/4(20A)		QF16ジョイント					
	オーバーフロー	R1/2(15A) R1/2(15A) ドレン排水と								
電	源コードの長さ				1.5m					
	安全装置				置・空だき防止装置 と装置・凍結予防装		置・残火安全装置 置・電流ヒューズ			

[※]器具名DH-N2407AWADL(10)、DH-N2407AWADL3(10)、DH-N2412AWADL(10)、DH-N2412AWADL3(10)の場合は 外形寸法の奥行が240mmになります。

[◎]排気バリエーションは品名末尾に3, 4, 4-1, Bがつきます。

GT-4204ARS-AW6Qの排気バリエーションはARSの末尾に5, 4, 8, 9がつきます。

[◎]QF16ジョイントはCCHジョイント、またQFジョイントはCHジョイントと呼ぶ場合もあります。

[◎]本仕様は改良のためお知らせせずに変更することもあります。

● 仕 様

1	使用ガス			ガス消費量 kW	1	出湯	量(最大)	L/分	消費電力
	グループ	型式名	給湯	暖房	同時使用	25℃ 上昇	40℃ 上昇	55℃ 上昇	/月頁电/J (50Hz/60Hz)
		DH-201AWDL							255W/330W
		DH-N201AWDL							265W/340W
		DH-201AWDL3							255W/330W
		DH-N201AWDL3	40.7	9.80	50.5	18.7	11.7	8.5	265W/340W
	12A	DH-201AWDL3-2	40.7	0.00	30.5	10.7	11.7	0.0	255W/330W
	ILA	DH-N201AWDL3-2							265W/340W
		DH-201AWDL4-1							255W/330W
		DH-N201AWDL4-1							265W/340W
		DH-201AWDL4	40.7	9.80	47.9	18.7	11.7	8.5	255W/330W
+/7		DH-N201AWDL4	10.7	0.00	17.0	10.7	1 1 . 7	0.0	265W/340W
都市ガス用		DH-201AWDL				20.0	.0 12.5	5 9.1	255W/330W
ガ		DH-N201AWDL	43.6	10.5 54					265W/340W
る田田	13A	DH-201AWDL3							255W/330W
111		DH-N201AWDL3			54.1				265W/340W
		DH-201AWDL3-2			0			0	255W/330W
		DH-N201AWDL3-2							265W/340W
		DH-201AWDL4-1							
		DH-N201AWDL4-1							
		DH-201AWDL4	43.6	10.5	51.2	20.0	12.5	9.1	255W/330W
		DH-N201AWDL4							265W/340W
		DH-201AWDL							250W/320W
	5C	DH-201AWDL3	34.9	10.5	45.4	16.0	10.0	7.3	LOOW/ OLOW
		DH-N201AWDL3							260W/330W
		DH-201AWDL							255W/330W
		DH-N201AWDL							265W/340W
		DH-201AWDL3							255W/330W
		DH-N201AWDL3							265W/340W
١,	P ガス用	DH-201AWDL3-2	43.6	10.5	54.1	20.0	12.5	9.1	255W/330W
-	「カヘ州	DH-N201AWDL3-2	40.0	10.5	04.1	20.0	12.0	3.1	265W/340W
		DH-201AWDL4-1							255W/330W
		DH-N201AWDL4-1							265W/340W
		DH-201AWDL4							255W/330W
		DH-N201AWDL4							265W/340W

^{*}型式名の末尾にNが付くものもあります。その場合は、Nが付かない型式名を参照してください。

	亜用ガス			ガス消費量 kW	1	出湯	量(最大)	L/分	消費電力
-	グループ	型式名	給湯	暖房	同時使用	25℃ 上昇	40℃ 上昇	55℃ 上昇	/月頁电/J (50Hz/60Hz)
		DH-201AWADL							255W/330W
		DH-N201AWADL							265W/340W
		DH-NS201AWADL(10)							265W/340W
		DH-201AWADL3							255W/330W
		DH-N201AWADL3	40.7	9.80	50.5	18.7	11.7	8.5	265W/340W
	12A	DH-201AWADL3-2							255W/330W
		DH-N201AWADL3-2							265W/340W
		DH-201AWADL4-1							255W/330W
		DH-N201AWA DL4-1							265W/340W
		DH-201AWADL4	40.7	9.80	47.9	18.7	7 11.7	8.5	255W/330W
		DH-N201AWADL4	40.7	3.00	47.0	10.7	11.7	0.0	265W/340W
都		DH-201AWADL							255W/330W
ガガ		DH-N201AWADL							265W/340W
都市ガス用		DH-NS201AWADL(10)							265W/340W
Ж	13A	DH-201AWADL3	43.6						255W/330W
		DH-N201AWADL3		10.5	54.1	20.0	12.5	9.1	265W/340W
		DH-201AWADL3-2							255W/330W
		DH-N201AWADL3-2							265W/340W
		DH-201AWADL4-1							255W/330W
		DH-N201AWADL4-1							265W/340W
		DH-201AWADL4	43.6	10.5	51.2	20.0	0 12.5	9.1	255W/330W
		DH-N201AWADL4	40.0	10.0	٥١.٢			9.1	265W/340W
		DH-201AWADL							0E0W/200W
	5C	DH-201AWADL3	34.9	10.5	45.4	16.0	10.0	7.3	250W/320W
		DH-N201AWADL3							260W/330W
		DH-201AWADL							255W/330W
		DH-N201AWADL							265W/340W
		DH-201AWADL3							255W/330W
		DH-N201AWADL3							265W/340W
lι	P ガス用	DH-201AWADL3-2	43.6	10.5	54.1	20.0	12.5	9.1	255W/330W
-	. , , , , , , , ,	DH-N201AWADL3-2	.5.5	. 5.5	<u> </u>				265W/340W
		DH-201AWADL4-1							255W/330W
		DH-N201AWADL4-1							265W/340W
		DH-201AWADL4							255W/330W
		DH-N201AWADL4							265W/340W

^{*}型式名の末尾にNが付くものもあります。その場合は、Nが付かない型式名を参照してください。

● 仕 様

1	使用ガス			ガス消費量 kW	1	出湯	量(最大)) L/分	消費電力
-	グループ	型式名	給湯	暖房	同時使用	25℃ 上昇	40℃ 上昇	55℃ 上昇	/月頁电/J (50Hz/60Hz)
		DH-241AWDL							270W/330W
		DH-N241AWDL							280W/340W
		DH-241AWDL3	48.8 9.80	48.8 9.80	58.6	22.4	14.0	10.2	260W/335W
		DH-N241AWDL3							270W/345W
		DH-N241AWDL3C							270070400
	12A	DH-241AWDL3-2							265W/335W
		DH-N241AWDL3-2	45.5	9.80	55.3	20.8	13.0	9.5	275W/345W
		DH-241AWDL4-1	40.0	3.00	33.3	20.0	10.0	3.5	265W/335W
		DH-N241AWDL4-1							275W/345W
		DH-241AWDL4	45.5	9.80	50.4	20.8	13.0	9.5	265W/335W
		DH-N241AWDL4	70.0	3.00	30.4	20.0	10.0	3.0	275W/345W
+/17		DH-241AWDL				3 24.0	1.0 15.0	10.9	270W/330W
都市ガス用		DH-N241AWDL							280W/340W
ガ		DH-241AWDL3	52.3	10.5	62.8				260W/335W
一台	13A	DH-N241AWDL3							270W/345W
П		DH-N241AWDL3C							270070400
		DH-241AWDL3-2	48.8	10.5	59.3			10.2	265W/335W
		DH-N241AWDL3-2				22.4	14.0		275W/345W
		DH-241AWDL4-1		10.0			1 1.0		265W/335W
		DH-N241AWDL4-1							275W/345W
		DH-241AWDL4	48.8	10.5	54.1	22.4	14.0	10.2	265W/335W
		DH-N241AWDL4	40.0	10.0	04.1		14.0	10.2	275W/345W
	1.1/CD C	DH-241AWDL						7.0	
	L1(6B,6 C,7C用)	DH-N241AWDL3	36.0	9.88	45.9	15.5	5 9.7		280W/340W
		DH-N241AWDL4-1							
	L3(4A,4 B,4C用)	DH-N241AWDL	36.0	9.88	45.9	15.5	9.7	7.0	260W/320W
		DH-241AWDL							270W/330W
		DH-N241AWDL	E0.0	10 5	60.0	040	15.0	100	280W/340W
	ŀ	DH-241AWDL3	52.3	10.5	62.8	24.0	15.0	10.9	265W/335W
		DH-N241AWDL3							275W/345W
1.	P ガス用	DH-241AWDL3-2	10.0	10.5	50.0	00.	1.4.6	10.5	265W/335W
-	「ル人用	DH-N241AWDL3-2	48.8	10.5	59.3	22.4	14.0	10.2	275W/345W
	ŀ	DH-241AWDL4-1	40.5	10.5	- 4 - 7	01.6	10.6	0.7	
	ľ	DH-N241AWDL4-1	46.5	10.5	54.7	21.3	13.3	9.7	265W/335W
	ľ	DH-241AWDL4	10.0	10.5	F0.0	00.4	140	100	265W/335W
		DH-N241AWDL4	48.8	10.5	59.3	22.4	14.0	10.2	275W/345W

^{*}型式名の末尾にNが付くものもあります。その場合は、Nが付かない型式名を参照してください。

店	田ボフ			ガス消費量 kW	1	出湯	量(最大)	L/分	兴 弗雷士
	用ガス ループ	型式名	給湯	暖房	同時使用	25℃ 上昇	40℃ 上昇	55℃ 上昇	消費電力 (50Hz/60Hz)
		DH-241AWA DL							270W/330W
		DH-241 AWA DL (5)	48.8	9.80	58.6	22.4	14.0	10.2	00004/0404
		DH-N241AWADL(5) DH-241AWADL3							280W/340W 260W/335W
		DH-241AWADL3							200W/335W
		DH-241AWADL3-2	45.5	9.80	55.3	20.8	13.0	9.5	265W/335W
		DH-241AWADL4	10.0	0.00	50.4		10.0	0.0	265W/335W
	12A	DH-N241AWADL							280W/340W
		DH-N241AWADL3	48.8	9.80	58.6	22.4	14.0	10.2	
		DH-N241AWADL3C							270W/345W
		DH-N241AWADL3-2			55.3				
		DH-N241AWADL4-1	45.5	9.80	00.0	20.8	13.0	9.5	275W/345W
		DH-N241AWA DTL		0.00	50.4		10.0	0.0	2,011,01011
		DH-N241AWA DL4							
都市ガス用		DH-241AWA DL					15.0	10.9	270W/330W
ガ		DH-241AWADL(5) DH-N241AWADL(5)	52.3	10.5	62.8	24.0			280W/340W
一角	13A	DH-241AWADL(3)							260W/340W
/13		DH-241AWADL3-2							
		DH-241AWADL4-1			59.3				265W/335W
		DH-241AWADL4	48.8	10.5		22.4	4 14.0	10.2	07514/04514/
		DH-N241AWADTL			54.1				275W/345W
	10/1	DH-N241AWADL	52.3	52.3 10.5					280W/340W
		DH-N241AWADL3C			10.5	62.8	24.0	15.0	10.9
		DH-N241AWADL3						L70W7040W	
		DH-N241AWADL3-2			59.3	22.4	14.0	10.2	
		DH-N241AWADL4-1	48.8	10.5	00.0				275W/345W
		DH-N241AWADL4	40.0	10.0	E4.1	1			
		DH-N241AWADTL			54.1				
	L1 (6B,6 C,7C 用)	DH-N241AWADL	36.0	9.88	45.9	15.5	9.7	7.0	280W/340W
		DH-241AWADL	E0.0	10.5	60.0	04.0	15.0	100	270W/330W
		DH-241AWADL3	52.3	10.5	62.8	24.0	15.0	10.9	265W/335W
		DH-241AWADL3-2	40.0	10.5	59.3	00.4	140	100	
		DH-241AWADL4	48.8	10.5	54.1	22.4	14.0	10.2	265W/335W
		DH-241AWADL4-1	46.5	10.5	54.7	21.3	13.3	9.7	
LP	ガス用	DH-N241AWADL							280W/340W
		DH-N241AWA DL3	52.3	10.5	62.8	24.0	15.0	10.9	275W/345W
		DH-N241AWA DL 3C	40.0	105	FC 0	00.4	140	10.0	
		DH-N241AWADL3-2	48.8	10.5	59.3	22.4	14.0	10.2	275W/345W
		DH-N241AWA DTI	46.5	10.5	54.7	21.3	13.3	9.7	265W/335W
		DH-N241AWA DTL DH-N241AWA DL4	48.8	10.5	59.3 54.1	22.4	14.0	10.2	275W/345W
		DI I-INC4 I AWA DL4		l	J4. I	1			

^{*}型式名の末尾にNが付くものもあります。その場合は、Nが付かない型式名を参照してください。

● 仕様

I=	キロギフ			ガス消費量kW	1	出湯量	』(最大)	L/分	消費電力	
	使用ガス ブループ	型式名	給湯	暖房	同時使用	25℃	40℃	55℃	/月頁电/J (50Hz/60Hz)	
	ブルー フ		和场	阪方	凹时使用	上昇	上昇	上昇	(30112/00112)	
		DH-241ACADL	48.8	9.80	55.3	22.4	14.0	10.2	260W/330W	
		DH-NS241AWADL							280W/340W	
		DH-NS241AWADL3	48.8	9.80	58.6	22.4	14.0	10.2	270W/345W	
	12A	DH-NS241AWADL3C							2/00/3450	
	124	DH-NS241AWADL3-2	45.5		55.3					
		DH-NS241AWADL4		45.5 9.80	0.80	50.4	20.8 13	13.0	9.5	275W/345W
都		DH-NS241AWADL4-1			3.00	55.3		10.0	9.0	
市		DH-NS241AWADTL			50.4					
ガス		DH-241ACADL	52.3	10.5	59.3	24.0	15.0	10.9	260W/330W	
用用		DH-NS241AWADL			62.8			10.9	280W/340W	
		DH-NS241AWADL3	52.3	10.5		24.0	15.0		270W/24EW	
	13A	DH-NS241AWADL3C							270W/345W	
	TJA	DH-NS241AWADL3-2			59.3					
		DH-NS241AWADL4	10.0	105	54.1	22.4	2.4 14.0	100	075W/045W	
		DH-NS241AWADL4-1	48.8	10.5	59.3			0 10.2	275W/345W	
		DH-NS241AWADTL			54.1					

^{*}型式名の末尾にNが付くものもあります。その場合は、Nが付かない型式名を参照してください。

/ == 1	n 42 -			ガス	ス消費量に	kW	出湯量	』(最大)	L/分	消費電力	
使用ガスグループ		器具名	型式名	給湯	暖房	同時 使用	25℃ 上昇	40℃ 上昇	55℃ 上昇	(50Hz/60Hz)	
都市ガ	12A	DH-241ACADL(10)	X-4-1	41.7	9.80	48.3	18.7	11.7	8.5	260W/330W	
ブス用	13A	DH-241ACADL(10)	X-4-1	44.8	10.5	51.9	20.0	12.5	9.1	260W/330W	

^{*}型式名の末尾にNが付くものもあります。その場合は、Nが付かない型式名を参照してください。

# m + " ¬				ガス	ス消費量	kW	出湯量	(最大)) L/分	W####
	使用ガス	器具名	型式名			同時	25℃	40℃	55℃	消費電力
2	ブループ			給湯	暖房	使用	上昇	上昇		(50Hz/60Hz)
		DH-N2407AWDL(20)	V 1 0			12/13				
		DH-N2407AW DLB(20)	X-1-2			55.6	22.4			270W/270W
		DH-N2407AWDL3(20)	X-1-4	1	9.0					
		DH-N2407AWDL3-2(20)	X-1-10	46.6				14.0	10.2	
		DH-N2407AWDL4(20)	X-1-9	1						300W/300W
		DH-N2407AW DL4-1(20)	X-1-8	1						
	12A	DH-N2407AW DTL(20)	X-1-12							315W/315W
	12A	DH-N2412AWDL(20)	X-1-1							
		DH-N2412AWDLB(20)	X-1-1				22.4			270W/270W
		DH-N2412AWDL3(20)	X-1-3	46.6					10.2	
		DH-N2412AWDL3-2(20)	X-1-7		15.5	62.1		14.0		
		DH-N2412AWDL4(20)	X-1-6							300W/300W
都		DH-N2412AWDL4-1(20)	X-1-5							
市		DH-N2412AWDTL(20)	X-1-11							315W/315W
ガス		DH-N2407AWDL(20)	X-1-2							
用		DH-N2407AW DLB(20)	X 1 L							270W/270W
		DH-N2407AWDL3(20)	X-1-4							
		DH-N2407AWDL3-2(20)	X-1-10	50.0	9.7	59.7	24.0	15.0	10.9	
		DH-N2407AWDL4(20)	X-1-9							300W/300W
		DH-N2407AWDL4-1(20)	X-1-8							
	13A	DH-N2407AWDTL(20)	X-1-12							315W/315W
	TOA	DH-N2412AWDL(20)	X-1-1					15.0	10.9	
		DH-N2412AW DLB(20)	X-1-1							270W/270W
		DH-N2412AWDL3(20)	X-1-3							
		DH-N2412AWDL3-2(20)	X-1-7	50.0	16.6	66.6	24.0			
		DH-N2412AWDL4(20)	X-1-6							300W/300W
		DH-N2412AWDL4-1(20)	X-1-5							
		DH-N2412AWDTL(20)	X-1-11							315W/315W
		DH-N2407AWDL(20)	X-1-2							
		DH-N2407AW DLB(20)	X 1 L							
		DH-N2407AWDL3(20)	X-1-4	50.0	9.7	59.7	24.0	15.0	10.9	
		DH-N2407AWDL4(20)	X-1-9							
	Pガス用	DH-N2407AWDL4-1(20)	X-1-8							300W/300W
-	「ルヘ川	DH-N2412AWDL(20)	X-1-1							330W/300W
		DH-N2412AWDLB(20)								
		DH-N2412AWDL3(20)	X-1-3	50.0	16.6	66.6	24.0	15.0	10.9	
		DH-N2412AWDL4(20)	X-1-6							
		DH-N2412AWDL4-1(20)	X-1-5							

^{*}型式名の末尾にNが付くものもあります。その場合は、Nが付かない型式名を参照してください。

● 仕 様

				ガス	ス消費量	kW	出湯量(最大)L/分				
	ガスー	器具名	型式名	***		同時	25℃	40℃ 55℃		消費電力	
クル	ノープ			給湯	暖房	使用	上昇		上昇	(50Hz/60Hz)	
		DH-N1607AWADL(20)	X-2-2								
		DH-N1607AWADLB(20)	∧-∠-∠							270W/270W	
		DH-N1607AWADL3(20)	X-2-4		9.5	42.1					
		DH-N1607AWADL3-2(20)	X-2-10								
		DH-N1607AWADL4(20)	X-2-9						6.8	300W/300W	
	12A	DH-N1607AWADL4-1(20)	X-2-8	32.6			14.9	9.3			
	I ZA	DH-N1607AWADL3K(20)		32.0							
		DH-N1607AWADL3K-1(20)	X-2-4							270W/270W	
		DH-N1607AWADL3K-2(20)									
		DH-N1607AWADL4-1K(20)	X-2-8							300W/300W	
都		DH-N1607AWADL4-1K-2(20)	∧-∠-o							3000/3000	
都市ガス用		DH-N1607AWADTL(20)	X-2-12							315W/315W	
A		DH-N1607AWADL(20)	X-2-2								
用用		DH-N1607AWADLB(20)	<i>X L L</i>							270W/270W	
		DH-N1607AWADL3(20)	X-2-4								
		DH-N1607AWADL3-2(20)	X-2-10								
		DH-N1607AWADL4(20)	X-2-9							300W/300W	
	13A	DH-N1607AWADL4-1(20)	X-2-8	33.2	9.7	42.9	16.0	10.0	7.3		
	IJA	DH-N1607AWADL3K(20)		33.2	9.7	42.5	10.0	10.0	7.0		
		DH-N1607AWADL3K-1(20)	X-2-4							270W/270W	
		DH-N1607AWADL3K-2(20)									
		DH-N1607AWADL4-1K(20)	X-2-8							2001/2001/4	
		DH-N1607AWADL4-1K-2(20)	۸-۲-0							300W/300W	
		DH-N1607AWADTL(20)	X-2-12							315W/315W	

/± п	74.7			ガス	八消費量	kW	出湯量(最大)L/分			watal
	月ガス レープ	器具名	型式名	給湯	暖房	同時	25℃	40℃	55℃	消費電力 (50Hz/60Hz)
						使用	上昇	上昇	上昇	
		DH-N2407AWADL(10)								
		DH-N2407AWADL(20)	X-1-2							
		DH-N2407AWADLB(20)								270W/270W
		DH-N2407AWADL3(10)	X-1-4				22.4	14.0	10.2	
	12A	DH-N2407AWADL3(20)	X-1-4	46.6	9.0	55.6				
		DH-N2407AWADL3-2(20)	X-1-10							
		DH-N2407AWADL4(20)	X-1-9							300W/300W
都		DH-N2407AWADL4-1(20)	X-1-8							
都市ガス用		DH-N2407AWADTL(20)	X-1-12							315W/315W
12		DH-N2407AWADL(10)	X-1-2							
用用		DH-N2407AWADL(20)		50.0	9.7					
		DH-N2407AWADLB(20)				59.7	24.0	15.0		270W/270W
		DH-N2407AWADL3(10)							10.9	
	13A	DH-N2407AWADL3(20)	X-1-4							
		DH-N2407AWADL3-2(20)	X-1-10							
		DH-N2407AWADL4(20)	X-1-9							300W/300W
		DH-N2407AWADL4-1(20)	X-1-8							
		DH-N2407AWADTL(20)	X-1-12							315W/315W
		DH-N2407AWADL(20)	V 1 0							
		DH-N2407AWADLB(20)	X-1-2							
LP	ガス用	DH-N2407AWADL3(20)	X-1-4	50.0	9.7	59.7	24.0	15.0	10.9	300W/300W
		DH-N2407AWADL4(20)	X-1-9	1						
		DH-N2407AWADL4-1(20)	X-1-8							

● 仕 様

				ガフ	ス消費量	kW	出湯量	(最大) L/分	W-# I	
	ガス	器具名	型式名			同時	25℃	40℃	55℃	消費電力	
グリ	ノープ			給湯	暖房	使用	上昇	上昇	上昇	(50Hz/60Hz)	
		DH-N2412AWADL(10)						,			
		DH-N2412AWADL(20)	X-1-1			62.1					
		DH-N2412AWADLB(20)								270W/270W	
		DH-N2412AWADL3(10)	V 1 0	1							
		DH-N2412AWADL3(20)	X-1-3								
		DH-N2412AWADL3-2(20)	X-1-7	1							
		DH-N2412AWADL4(20)	X-1-6	146.6	15.5		00.4	140	100	300W/300W	
	12A	DH-N2412AWADL4-1(20)	X-1-5	46.6			22.4	14.0	10.2		
		DH-N2412AWADTL(20)	X-1-11	1						315W/315W	
		DH-G2412AWADL	X-3-1								
		DH-G2412AWADLB	X-3-1							270W/270W	
		DH-G2412AWADL3	X-3-3								
		DH-G2412AWADL4	X-3-6							300W/300W	
都		DH-G2412AWADL4-1	X-3-5							3000//3000	
市ガ		DH-GE2412AWADL	X-3-13	41.2	14.6	55.8	22.4	14.0	10.2	300W/300W	
都市ガス用		DH-N2412AWADL(10)									
用		DH-N2412AWADL(20)	X-1-1								
		DH-N2412AWADLB(20)		_						270W/270W	
		DH-N2412AWADL3(10)	V 1 0								
		DH-N2412AWADL3(20)	X-1-3								
		DH-N2412AWADL3-2(20)	X-1-7				04.0	15.0	10.9		
		DH-N2412AWADL4(20)	X-1-6	50.0	16.6	66.6				300W/300W	
	13A	DH-N2412AWADL4-1(20)	X-1-5	50.0	10.0	00.0	24.0	15.0	10.9		
		DH-N2412AWADTL(20)	X-1-11							315W/315W	
		DH-G2412AWADL	X-3-1								
		DH-G2412AWADLB	۸-۵-۱							270W/270W	
		DH-G2412AWADL3	X-3-3								
		DH-G2412AWADL4	X-3-6							300W/300W	
		DH-G2412AWADL4-1	X-3-5							300W/300W	
		DH-GE2412AWADL	X-3-13	44.2	15.7	59.9	24.0	15.0	10.9	300W/300W	
		DH-N2412AWADL(20)	X-1-1								
		DH-N2412AWADLB(20)	/\- I - I								
	ガス用	DH-N2412AWADL3(20)	X-1-3	50.0	16.6	66.6	24.0	15.0	10.9	300W/300W	
	コク田	DH-N2412AWADL4(20)	X-1-6								
		DH-N2412AWADL4-1(20)	X-1-5								
		DH-GE2412AWADL	X-3-13	44.2	15.7	59.9	24.0	15.0	10.9	300W/300W	



保管とアフターサービス

保管(長期間使用しないとき)

水を抜きます。(「凍結を防ぐには 30ページ参照)

アフターサービスについて

点検・修理を依頼されるとき

受付時間

27ページ「故障かな?と思ったら」を見てもう一度確認し、それでも直らないときは、お買い上げの販売店かお近くのパロマまでご連絡ください。

なお、修理のご依頼は、【**電話】0120-193-860** でも24時間受付いたしますので、ご利用ください。

アフターサービスをお申しつけのときは右記のことをお知らせください。

- ご住所・ご氏名・電話番号
- 現象(できるだけ詳しく)
- 型式名(銘板表示のもの)
- ご購入日・ガス種
- 道順

9:00~18:30

9:00~17:00 (修理受付のみ)

			*
ご相談窓口	住所	TEL	FAX
北海道サービスコールセンター	〒001-0033 札幌市北区北33条西7丁目1-1	011-726-2822	011-736-7374
東 北サービスコールセンター		022-239-1848	022-238-0838
関東サービスコールセンター		03-3719-4633	
		052-824-5188	052-824-5385
近 畿サービスコールセンター	〒550-0013 大阪市西区新町3-13-20パロマアワザビル2F	06-6534-6751	
中四国サービスコールセンター		082-262-8341	
九 州サービスコールセンター	〒812-0016 福岡市博多区博多駅南2-9-13	092-472-0924	092-471-8400

平日

土曜日・日曜日・祝日

補修用性能部品の最低保有期間について

補修用性能部品は製造打ち切り後最低7年間(BL認定品は10年間)保有しております。 長年のご使用でいたんだ場合にはお買い求めください。

ガスの種類が変わるとき

ご贈答、転居等によりガスの種類が変わるときは、お買い上げの販売店かお近くのパロマまでご連絡ください。

この場合、費用は保証期間中でも有料となります。

製造年月について

製造年月は本体貼付けの銘板でお確かめください。



その他ご不明の点は

お買い上げの販売店かお近くのパロマまたは「お客様相談室」までご連絡ください。

パロマお客様相談室 〒467-8585 名古屋市瑞穂区桃園町6番23号 TEL 052-824-5145

^{*}住所・電話番号などは変更することがありますのであらかじめご了承願います。

ンヘンヘンヘンヘンヘンヘンヘンヘンヘンヘンヘンヘンヘンx 保証書/ヘンヘンヘンヘンヘンヘンヘンヘンヘンヘンヘンヘン

	47
00	- 40

品 名		ガス風呂約	給湯暖房システム				
さ万を 《 1 取状料保かおるごご	の保証書はお客様のが故障した場合にすまれるものですます。 なお約束するものですます。 なお約束するものですます。 ないでは、おりでは、おりでは、おりでは、おりでは、おりでは、おりでは、ないでは、ないでは、ないでは、ないでは、ないでは、ないでは、ないでは、ない	いただきましてありがとうで正常な設置・使用状態において、本書の記載内容で無料修理。 、本書の記載内容で無料修理。 注意書きに従った正常な設置 使げの販売店かお近くのパロマが発したる場合は、お買い上げの販売店をご提示ください。なお、離りを理を行った場合には出張に要すり販売店にご相談ください。 るお買い上げの販売店にに修理がこロマへご相談ください。	イ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	は に に に に に に に に に に に に に	要、落雷、凍結等の見 合)、供給事情(燃料 ば、業務用使用、車輌	使用上の誤りむ 頼の必要な機。	器の場 電圧 さどによ 載等) Jのなし
	お名前 ご住所 〒	様	7	さい。 お買い上げ日		月	日
お客様			保証期	保証期間		お買い上げ日から1年間	
	お電話						
	店名		-	本体	お買い上げ	日から2年間	
販売店	住所		BL認定品の 保証期間	熱交換器	お買い Fげ	日から3年間	
	電話番号			///\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	35(VII)	の色い下い口からつ十回	
		株式会社	·/iDV				

お買い上に		年 月						
保証期間	1	お買い上げ	日から1年間					
	_							
BL認定品の	本体	お買い上げ	日から2年間					
R証期間	熱交換器	お買い上げ	日から3年間					



修理記録

年 月 日	修理内容	サービス員 📵

^{*}この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者) およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。なお、保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買 い上げの販売店かお近くのパロマにお問い合わせください。

^{*}保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくはアフターサービス欄をご覧ください。